




PL

HUSAR

WINCH

BETTER STRONGER TOUGHER

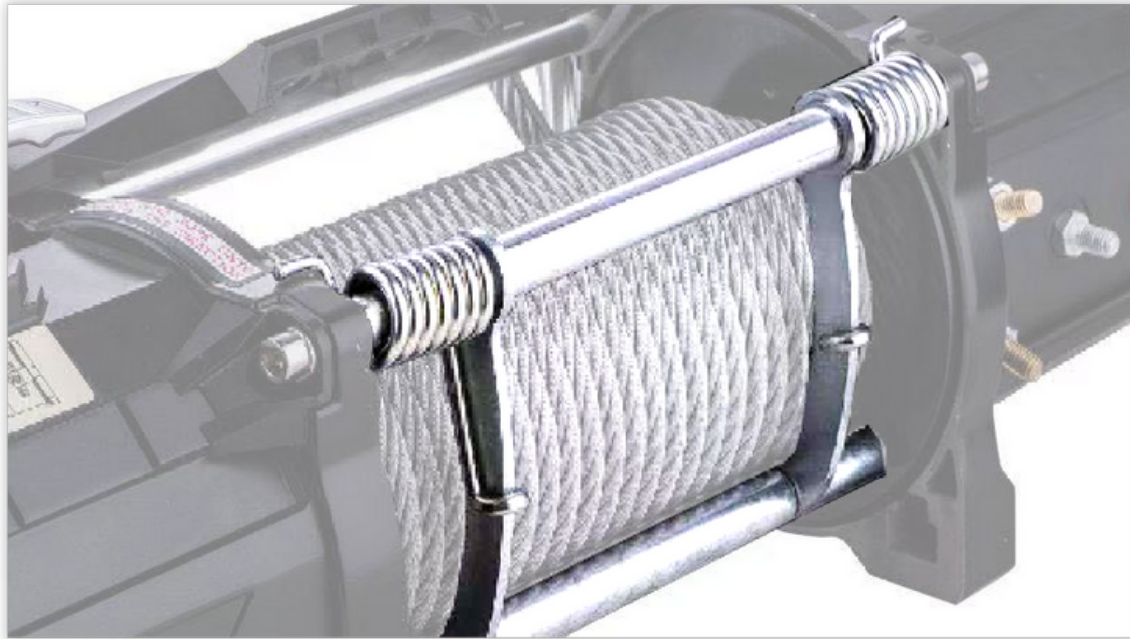

JAK PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ DOCISKACZ LINY

- Montaż w miejscu fabrycznej tylnej belki łączącej silnik z przekładnią.
- Dociskacz powinien dociskać linę od tyłu zarówno podczas rozwijania, jak i zwijania liny.
- Dociskacz liny zapewnia równomierne nawijanie liny.

[UWAGA] dociskacz nie jest układaczem liny!

Kontakt:


Biuro: biuro@husarwinch.com

Export: export@husarwinch.com

Marketing: marketing@husarwinch.com

tel: +48 667 73 29 29

www.husarwinch.com

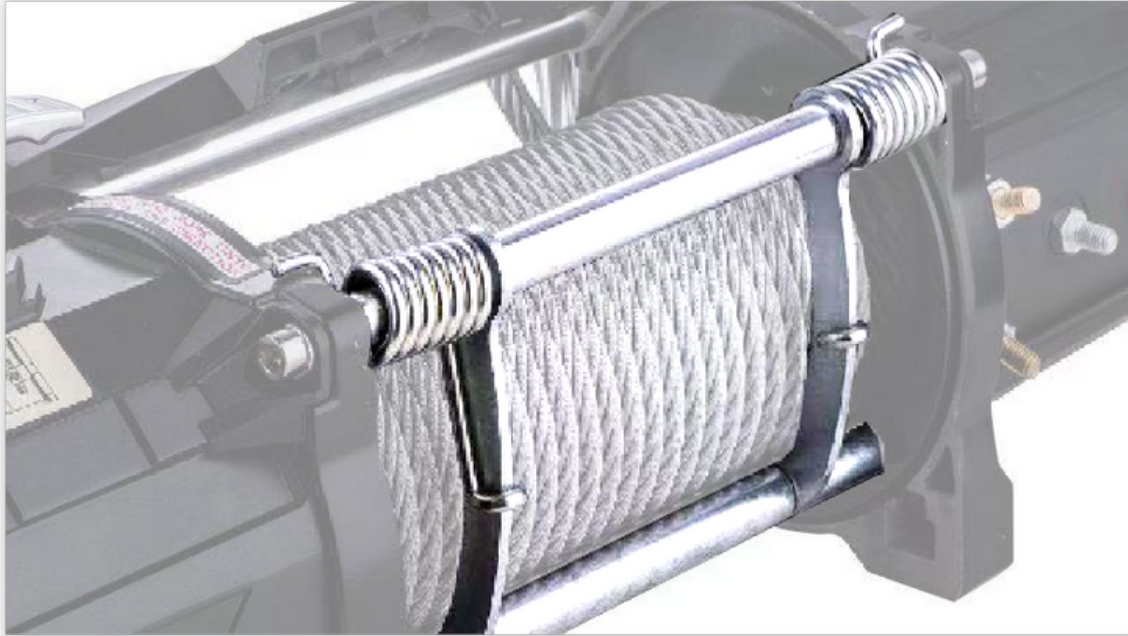

HOW TO PROPERLY INSTALL A ROPE TENSIONER DEVICE

- Mount in the place of the back factory fitted aluminium bar for engine-gear.
- The rope tensioner should press the rope from behind during both winding and unwinding of the rope.
- The rope tensioner shall ensure even rope winding.

[NOTE] Rope tensioner is not an electric electric spooling device!

Contact us:

Office: biuro@husarwinch.com

Export: export@husarwinch.com

Marketing: marketing@husarwinch.com

tel: +48 667 73 29 29

www.husarwinch.com