


JAK PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ DOCISKACZ LINY/ NAPINACZ LINY

- Montaż w miejscu fabrycznej tylnej belki łączącej silnik z przekładnią.
- Dociskacz powinien dociskać linę od tyłu zarówno podczas rozwijania, jak i zwijania liny.
- Dociskacz liny zapewnia równomierne nawijanie liny.

[UWAGA] dociskacz nie jest układaczem liny!

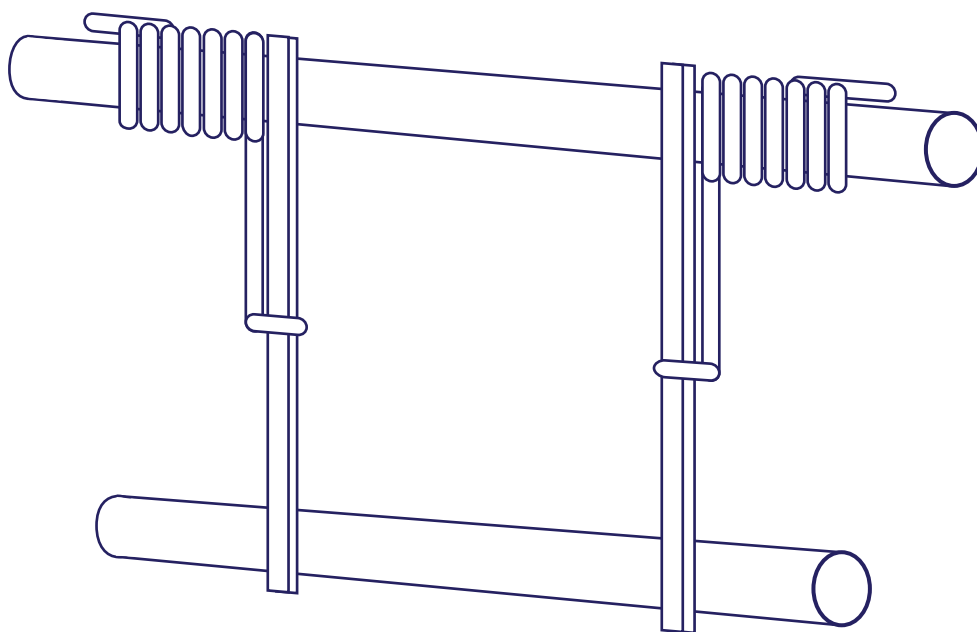

HUSAR
WINCH BETTER STRONGER TOUGHER